




Začněte zde

Nastavení, synchronizování a nabíjení

- 1 Stáhněte a nainstalujte si iTunes:
www.itunes.com/downloads
- 2 Pro připojení iPodu nano k portu USB 2.0 vašeho počítače (nikoliv klávesnice) použijte přibalený USB kabel, chcete-li jej nastavit a začít nabíjet.
- 3 Pro nastavení iPodu nano postupujte podle instrukcí na obrazovce v aplikaci iTunes (může trvat i několik minut, než se objeví).
- 4 Zatímco se baterie nabíjí, synchronizujte obsah. Chcete-li jej po synchronizaci odpojit, klikněte na Vysunout a potom vyjměte kabel.

O baterii

Nabíjejte ji zcela či nejméně 3 hodiny, zatímco je počítač vzhůru.  se zobrazuje při nabíjení baterie.  se zobrazuje, když je plně nabitá.

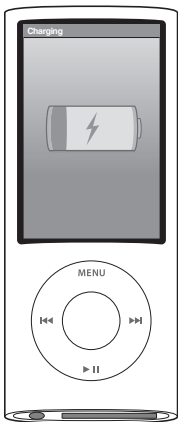

..... 30pinový konektor


..... Sluchátka

Zapnutí a vypnutí

Pro zapnutí zmáčkněte jakékoliv tlačítko.

Pro vypnutí zmáčkněte a podržte ►||.

Pro deaktivování ovládacích prvků použijte přepínač uzamčení.

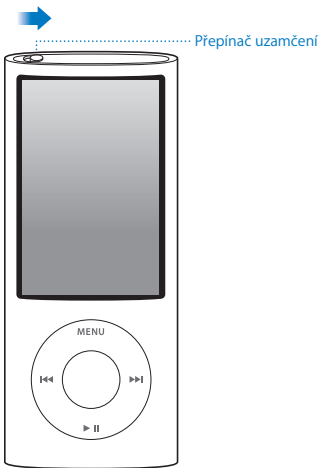

Chcete-li procházet

Pro procházení položek použijte klikací kolečko. Pro vybrání položky zmáčkněte středové tlačítko. Pro návrat zpět zmáčkněte **MENU**.



Ovládací prvky hudby

Pro přehrávání či pozastavení skladby zmáčkněte ►||. Pro upravení hlasitosti použijte klikací kolečko s obrazovkou Puštěná hudba.



Cover Flow

Pro použití Cover Flow jej otočte doleva či doprava. Pro procházení alb použijte klikací kolečko a pro vybrání středové tlačítko.



Poslouchání FM rádia

Pro nalezení stanice použijte klikací kolečko nebo zmáčkněte ►► či ◀◀. Pro prohlížení stanic zmáčkněte a podržte ►►.

Pro živou pauzu zmáčkněte ►||.

Pro obnovení znovu zmáčkněte ►||.



Pro přepnutí mezi obrazovkami rádia a živé pauzy zmáčkněte středové tlačítko.



.....Ladění rádia

Nahrávání videa

Pro zapnutí a vypnutí nahrávání zmáčkněte středové tlačítko. Chcete-li nahrávat s videoefekty, zmáčkněte a podržte pro zobrazení efektů středové tlačítko, pro jejich procházení použijte klikací kolečko a pro vybrání zmáčkněte středové tlačítko.

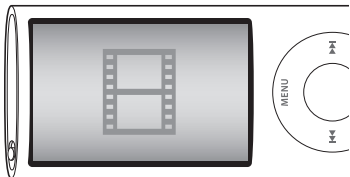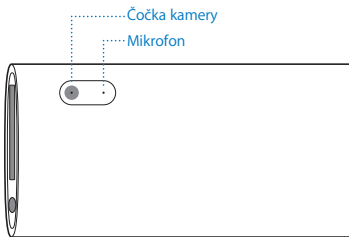

Jak

Zapnout iPod nano

Zmáčkněte jakékoliv tlačítko.

Vypnout iPod nano

Zmáčkněte a podržte ► II.

Zapnout podsvícení

Zmáčkněte jakékoliv tlačítko nebo použijte klikací kolečko.

Resetovat iPod nano (pokud nereaguje)

Posuňte přepínač uzamčení do polohy **HOLD** a zase zpátky. Potom zmáčkněte zároveň Menu a středové tlačítko asi na 6 sekund, dokud se neobjeví logo Apple.

Přejít přímo do hlavního menu

Zmáčkněte a podržte Menu.

Přehrát všechny skladby v seznamu skladeb či v albu

Vyberte seznam skladeb či album a zmáčkněte ► II.

Přehrát všechny skladby v náhodném pořadí

Z hlavního menu vyberte Zamíchat skladby nebo iPodem nano zatřepejte.

Přeskočit na jakékoliv místo skladby či videa

S obrazovkou Puštěná hudba zmáčkněte středové tlačítko a potom se posuňte na jakékoliv místo skladby či videa.

Přeskočit na další skladbu

Zmáčkněte ►►.

Jak

Spustit skladbu či video znovu

Zmáčkněte **⏮**.

Přehrát předchozí skladbu

Zmáčkněte **⏮** dvakrát.

Spustit Genius a zpřístupnit další možnosti

Zmáčkněte a podržte středové tlačítko, dokud se neobjeví menu.

Použít kameru

Vyberte Videokamera z hlavního menu.

Zhlédnout nahrané video

Vyberte Video z fotoaparátu z menu Video, vyberte video a potom zmáčkněte **▶||**.

Poslouchat FM rádio

Vyberte Rádio z hlavního menu.

Pozastavit a obnovit živé rádio

Z jakékoliv obrazovky vyberte při poslouchání rádia **▶||**. Pro obnovení přehrávání znovu zmáčkněte **▶||**. Změna stanice uvolní vámi pozastavené rádio.

Označit skladbu v rádiu

Pro označení skladeb značených symbolem přívěsku zmáčkněte a podržte středové tlačítko. Pro zakoupení označených skladeb je synchronizujte s aplikací iTunes.

Přetočit vpřed, či zpět skladbu, video či pozastavené rádio

Zmáčkněte a podržte **▶▶** či **⏮**.

Více informací

Pro kompletní instrukce a důležité informace o bezpečnosti si přečtěte *iPod nano User Guide* at www.apple.com/support/manuals/ipod.

Poslouchejte odpovědně.

www.apcom.eu/cz/ipodnano

www.apcom.eu/cz/support

www.apple.com/ipodnano

www.apple.com/support/ipodnano

© 2009 CZECH DATA SYSTEMS s.r.o.; Apple Authorised Distributor in the Czech Republic. Všechna práva vyhrazena.

© 2009 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple, logo Apple, Cover Flow, iPod, iPod nano a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. iTunes Store je ochranná známka služby společnosti Apple Inc. registrovaná ve Spojených státech a dalších zemích.
034-4960-A Tištěno v České republice