

iPod classic

Stručná příručka



Stáhněte a nainstalujte si iTunes:
www.apple.com/ipod/start


Prohlédněte si uživatelskou příručku:
www.apple.com/support/manuals/ipod



Nakupte si hudbu a další v iTunes Store.




Importujte také hudbu z disků CD.

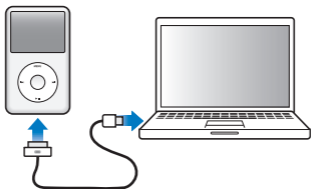

Pro nastavení a zahájení nabíjení
jej připojte k USB portu počítače
(nikoliv klávesnice).



Postupujte podle instrukcí na obrazovce
(když se iPod classic nabíjí,
může trvat i několik minut, než se objeví).

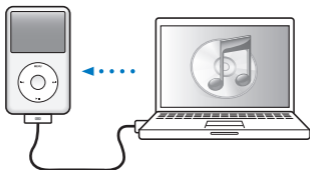


Zatímco se baterie nabíjí, synchronizujte obsah.

Nabíjí se

Nabito



Nabíjejte jej zcela či nejméně 4 hodiny,
zatímco je počítač vzhůru.

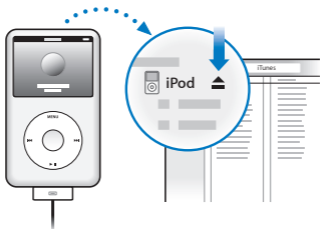


Chcete-li jej po synchronizaci odpojit,
klikněte na Vysunout (▲).




Potom vyjměte kabel.

iPod classic

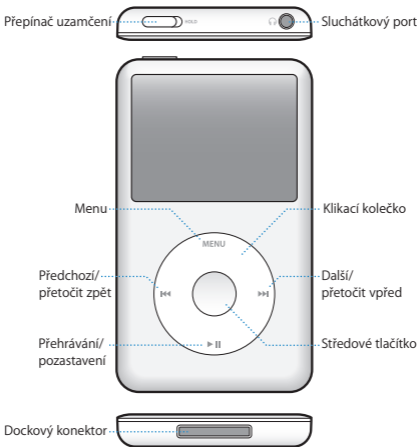



Procházejte položky.

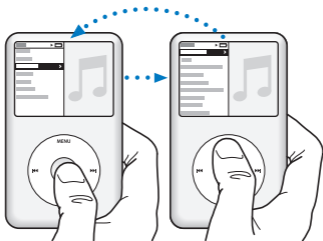

Vyberte položku.

Pro návrat zpět
zmáčkněte Menu.



Přehrajte, či pozastavte skladbu (▶||).



Upravte hlasitost.



Pro vypnutí zmáčkněte a podržte (▶||).



Deaktivování klikacího kolečka.

Chcete-li	Udělejte toto
Zapnout iPod classic	Zmáčkněte jakékoliv tlačítko.
Vypnout iPod classic	Zmáčkněte a podržte Přehrávání/pozastavení (▶).
Zapnout podsvícení	Zmáčkněte jakékoliv tlačítko nebo použijte klikací kolečko.
Resetovat iPod classic (pokud nereaguje)	Posuňte přepínač uzamčení do polohy HOLD a zase zpátky. Potom zmáčkněte zároveň Menu a středové tlačítko asi na 6 sekund, dokud se neobjeví logo Apple.
Přejít přímo do hlavního menu	Zmáčkněte a podržte Menu.
Přehrát všechny skladby v seznamu skladeb či v albu	Vyberte seznam skladeb či album a zmáčkněte Přehrávání/pozastavení (▶).
Přehrát všechny skladby v náhodném pořadí	Z hlavního menu vyberte Náhodná hudba.
Přeskočit na jakékoliv místo skladby či videa	S obrazovkou Přehrávaná hudba zmáčkněte středové tlačítko a potom se posuňte na jakékoliv místo skladby či videa.
Přeskočit na další skladbu	Zmáčkněte Další/přetočit vpřed (▶▶).
Spustit skladbu či video znovu	Zmáčkněte Předchozí/přetočit zpět (◀◀).
Přehrát předchozí skladbu	Zmáčkněte Předchozí/přetočit zpět (◀◀) dvakrát.
Přetočit vpřed, či zpět skladbu či video	Zmáčkněte a podržte Další/přetočit vpřed (▶▶), či Předchozí/přetočit zpět (◀◀).
Zpřístupnit další možnosti hudby	Zmáčkněte a podržte středové tlačítko, dokud se neobjeví menu.

Pro kompletní instrukce a důležité informace
o bezpečnosti si přečtěte

iPod classic User Guide:

www.apple.com/support/manuals/ipod

Poslouchejte odpovědně.

www.apcom.eu/cz/ipodclassic

www.apcom.eu/cz/support

www.apple.com/ipodclassic

www.apple.com/support/ipodclassic

© 2009 CZECH DATA SYSTEMS s.r.o.;

Apple Authorised Distributor in the Czech Republic. Všechna práva vyhrazena.

© 2009 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena.

Apple, logo Apple, iPod, iPod classic a iTunes jsou ochranné známky společnosti

Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

iTunes Store je ochranná známka služby společnosti Apple Inc.

registrovaná ve Spojených státech a dalších zemích.

034-5054-A

Tištěno v České republice