



# Spuštění Amazon Kindle a tlačítka

## Hned jak vybalíte čtečku knih Amazon Kindle

1. Váš Kindle začnete nabíjet zapojením napájecího adaptéru do zásuvky a propojením s Kindle (**USB/POWER PORT**) – jestliže máte redukci USB -> 230V a nebo redukci USA -> EUR. Také můžete nabíjet nebo přenášet data pomocí USB kabelu k počítači přes USB port.

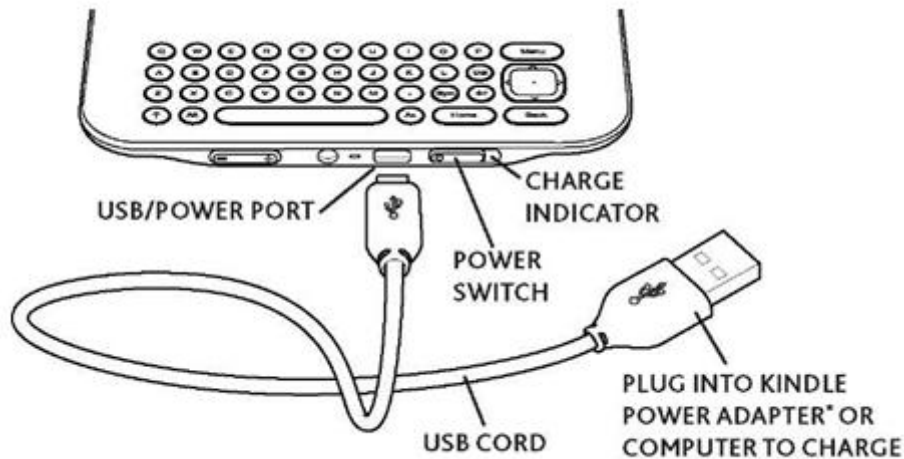


2. Ikona nabíjení v pravém horním rohu obrazovky signalizuje, že Kindle baterie se nabíjí. Když je baterie plně nabitá, indikátor nabíjení (**CHARGE INDICATOR**) svítí zeleně. Při nabíjení Kindle ze zásuvky můžete číst knihy, ale jestliže nabíjíte Kindle pomocí USB kabelu z počítače a přitom chcete pracovat s čtečkou nebo číst knihy musíte odpojit (vysunout zařízení ve Windows )Kindle.

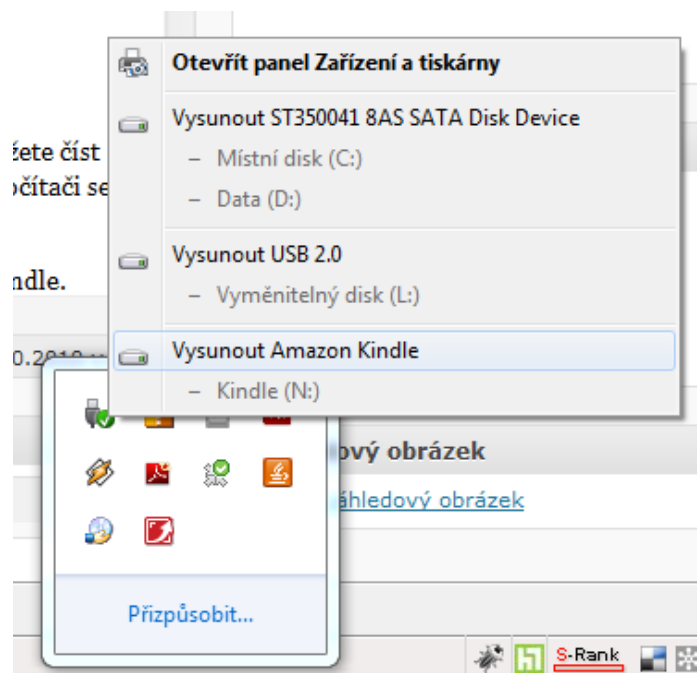

Po připojení Amazon Kindle pomocí USB kabelu k PC máte možnost pracovat s dokumenty, které jsou na čtečce, jelikož po připojení k počítači se Kindle chová jako **USB mass storage**. Do čtečky si můžete nahrát knihy, hudbu nebo mluvené slovo v mp3.

3. Kindle spustíte rychlým posunem a uvolněním tlačítka pro spuštění (**POWER SWITCH**). Jakmile Kindle nastartuje, automaticky se vám otevře uživatelská příručka, aby vás seznámila s možnostmi vašeho Kindle.

## Základní tlačítka Amazon Kindle

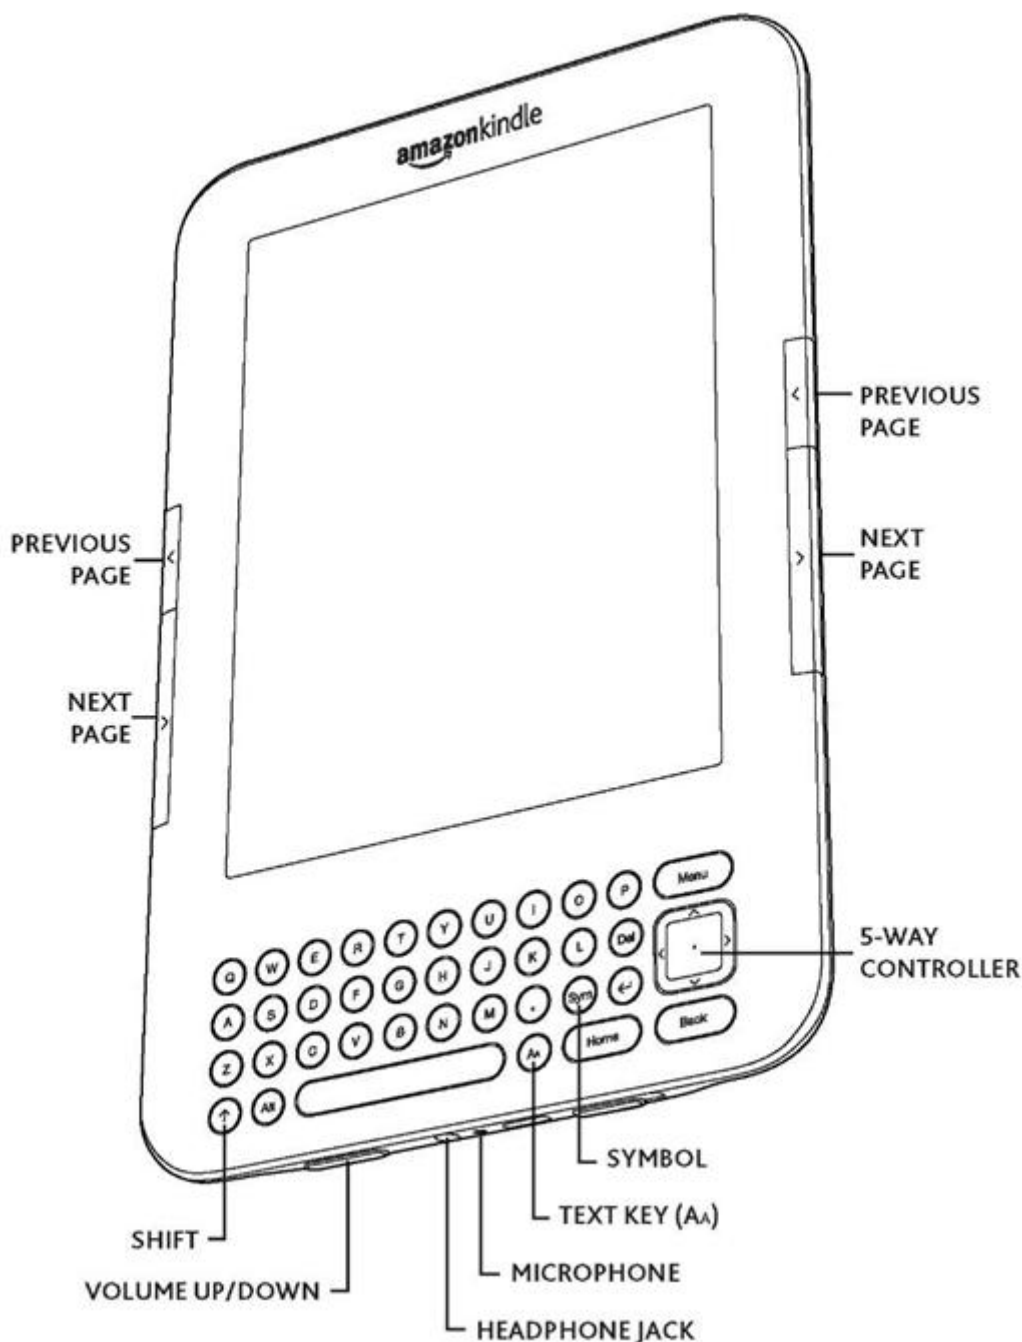

<b>TLAČÍTKA</b>	<b>OPERACE</b>
POWER SWITCH	Kindle vypnete, když podržíte tlačítko více jak 7 vteřin, rychlým posunem tlačítka jen uspíte, rychlým posunem zase zapnete.
555-WAY CONTROLLER	Pohyb kurzoru po obrazovce nahoru, dolů. Stisknutím prostředního tlačítka a následně pohybem doleva nebo doprava označíte text – stisknutí prostředního výběr potvrdíte a máte zvýrazněný text. Když začnete psát písmena u označeného textu tak si k němu vytvoříte poznámku
HOME	Zobrazí seznam dokumentů (knih, atd.) které máte uloženy v Kindle
MENU	Zobrazí menu s operacemi – podle toho, co děláte s Kindle.
NEXT PAGE / PREVIOUS PAGE	Přepíná stránky dokumentů nebo stránky přehledů.
BACK	Vrátíte se o krok zpět.
TEXT KEY (Aa)	Zobrazí se menu s nastavením velikosti písma, orientace stránky, stylem písma, nastavením řádkování atd.
SYMBOL (SYM)	Zobrazí se nabídka speciálních znaků, které můžete vložit.
SHIFT ( )	Při podržení SHIFT a kliknutí na další znak, bude znak velkým písmem.


# Jak připojit Kindle k WiFi síti

Čtečka Amazon Kindle 3 se prodává ve dvou variantách, jedna má pouze připojení k WiFi síti a druhá varianta má k dispozici i 3G síť stejně tak jako větší varianta Kindle DX graphite.

Jestliže máte Kindle s podporou 3G sítě, vše je již nastavené a nemusíte nic nastavovat.

V horním rohu displeje byste měli vidět indikátor síly signálu (📶) a ikonku 3G. Jestliže máte Kindle pouze s WiFi a nebo byste si chtěli nastavit WiFi připojení pro Kindle s 3G postupujte podle následujících kroků:

1. Stiskněte tlačítko **Home** a potom tlačítko **Menu**, přejděte na položku **Settings** a potvrďte ji tlačítkem mezi šipkami.

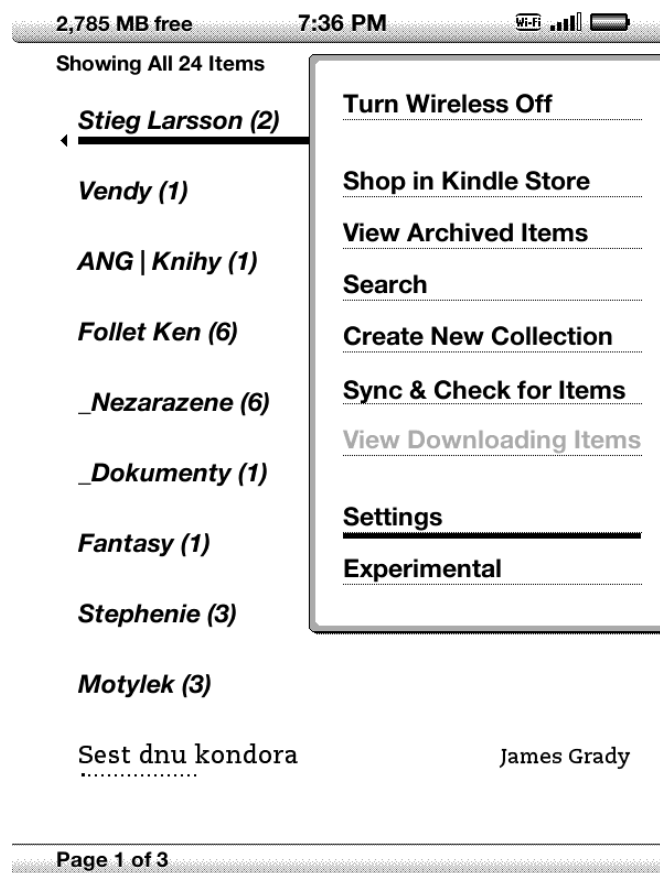

Zobrazí se vám přehled s informacemi a také **Wi-Fi Setting**, šipkou najedte na **view** a potvrďte.

The following pages contain settings to personalize your Kindle experience. Press the Next and Previous page buttons to see all the settings.

**Registration**[deregister](#)

This device and any content purchased in the Kindle Store are registered to the Amazon user shown below.

**Registered User:** Petr Vytlačil

**Device Name**[edit](#)

Personalize your Kindle by giving it a name that appears on the Home page.

**Name:** Petr's Kindle

**Wi-Fi Settings**[view](#)

Join a Wi-Fi network for faster downloads.

**Available Wi-Fi Networks (1)**

**Network:** pitrsonek


**Device Info**

**Wi-Fi MAC Address:** 28:EF:01:68:7C:25


**Serial Number:** B008A0A00356A440

**Network Capability:** Wi-Fi

Zobrazí se vám přehled dostupných WiFi sítí, některé jsou veřejné dostupné, ke kterým nepotřebujete znát přihlašovací heslo (bývají v kavárnách, hotelech, knihovních nebo fastfoodech). Dále jsou privátní sítě, u nich se zobrazuje ikona zámku, abyste se k nim připojili, potřebujete znát heslo. V přehledu WiFi sítí

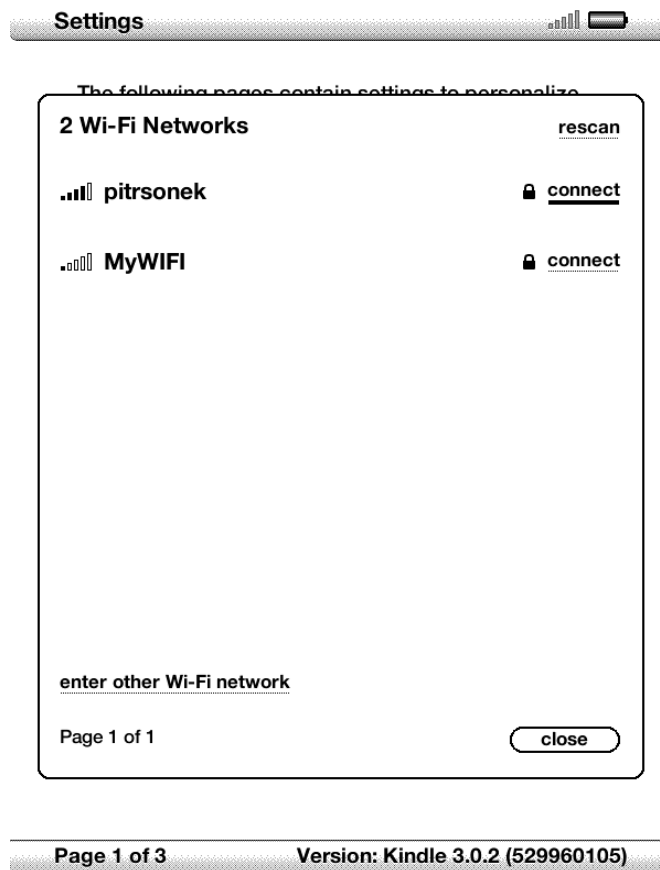

si šipkou najed'te na volbu **connect** vedle názvu sítě ke které se chcete připojit a potvrďte tlačítkem mezi šipkami, jestliže síť je veřejná automaticky se připojíte, jinak budete požádáni o zadání hesla, které potvrdíte potvrzovacím tlačítkem mezi šipkami.

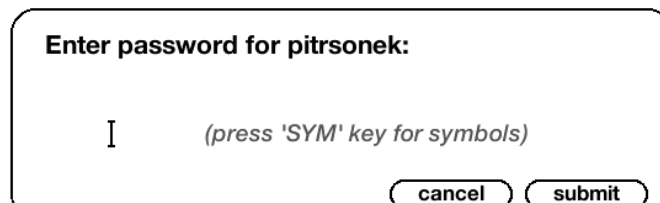

Také se může stát, že se budete chtít připojit ke skryté WiFi síti, není to problém šipkami si najed'te na položku **enter other Wi-Fi network** a potvrďte. Zobrazí se okno pro zadání názvu sítě a hesla,

**Enter other Wi-Fi network**

**Network name:** [ (press 'SYM' key for symbols)




**Password:**

---

enter other Wi-Fi network

Page 1 of 1

někdy je potřeba přesně nastavit zabezpečení sítě nebo IP adresy, toto nastavení naleznete pod položkou **advanced**.

**Settings**   

The following pages contain settings to personalize

**Network Information**

You can set up the Wi-Fi network connection and security options for the network named below.

**Network Name:** [ (press 'SYM' key for symbols)

**Connection Type:** DHCP Static

**IP Address:** . . .

**Subnet Mask:** . . .

**Router:** . . .

**DNS:** . . .

**Security Type:** none WEP WPA WPA2

**Password:**

---

Page 1 of 3 Version: Kindle 3.0.2 (529960105)

Když jste v pořádku připojeni k síti zobrazuje se vám v pravém horním rohu ikona




# Vytvoření účtu na Amazon.com a spárování s vaší čtečkou Kindle

## Vytvoření účtu u Amazon

Vytvoření účtu vám zabere pár minut a provést jej můžete dvěma způsoby.

**První způsob** je prostřednictvím webových stránek Amazon.com. Do prohlížeče napište webovou adresu **www.amazon.com**. V hlavičce stránky naleznete odkaz **Start here** na, který klikněte.

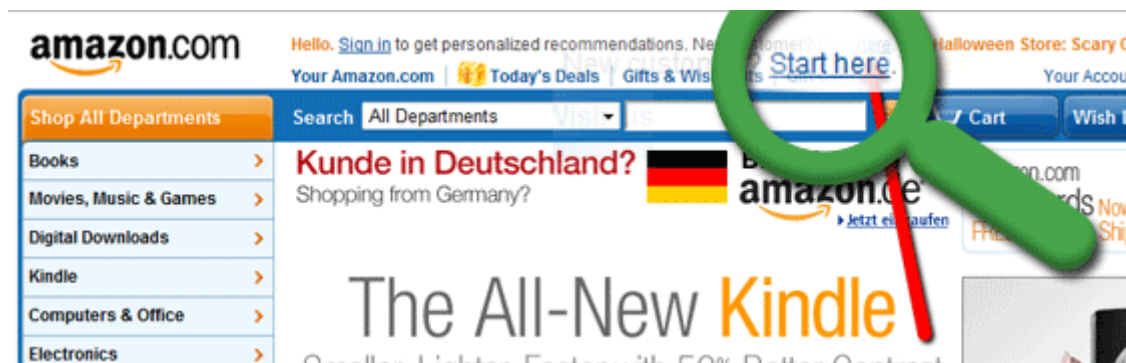

Zobrazí se vám formulář, kde zadáte svůj email, zaškrtnete **No, I am a new customer** a kliknete na tlačítko **Sign in using our secure server**.


A screenshot of the Amazon sign-in form. The form asks for an email address and whether the user has an Amazon.com password. The 'No, I am a new customer.' option is selected. A red arrow points to the email input field with the label 'Zde zadáte svůj email'. Another red arrow points to the 'No, I am a new customer.' radio button with the label 'Kliknete na tlačítko'. A third red arrow points to the 'Sign in using our secure server' button.

Budete přeměrováni na formulář, kde dokončíte registraci nového účtu na Amazon.com. Vyplníte vaše jméno, potvrdíte email a zvolíte si heslo. Potom kliknete na tlačítko **Create account**.


A screenshot of the Amazon account creation form. The form asks for the user's name, email address, and password. The 'Create account' button is visible at the bottom. A red arrow points to the 'Type it again:' field for the email with the label 'zadáte 2x email'. Another red arrow points to the 'Enter a new password:' field with the label 'zvolíte si heslo a potom kliknete na Create account'.

Po těchto operacích vám bude vytvořen účet na Amazon a budete rovnou přihlášen ke svému účtu.


**Druhá možnost** je účet vytvořit přímo z čtečky Kindle, musíte proto být ale připojeni k WiFi nebo 3G síti, [návod jak se připojit k Wifi jsem již zveřejnil](#). Stiskněte tlačítko **Home** potom položku **Settings** v menu.

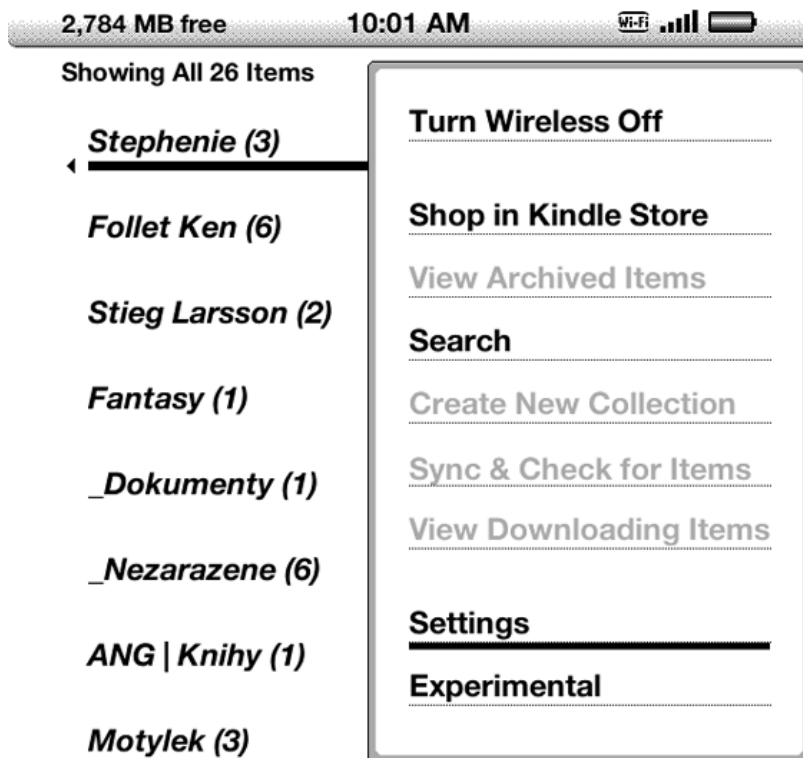

Zde přejděte šipkou na položku **register** a potvrďte tlačítkem mezi šipkami.

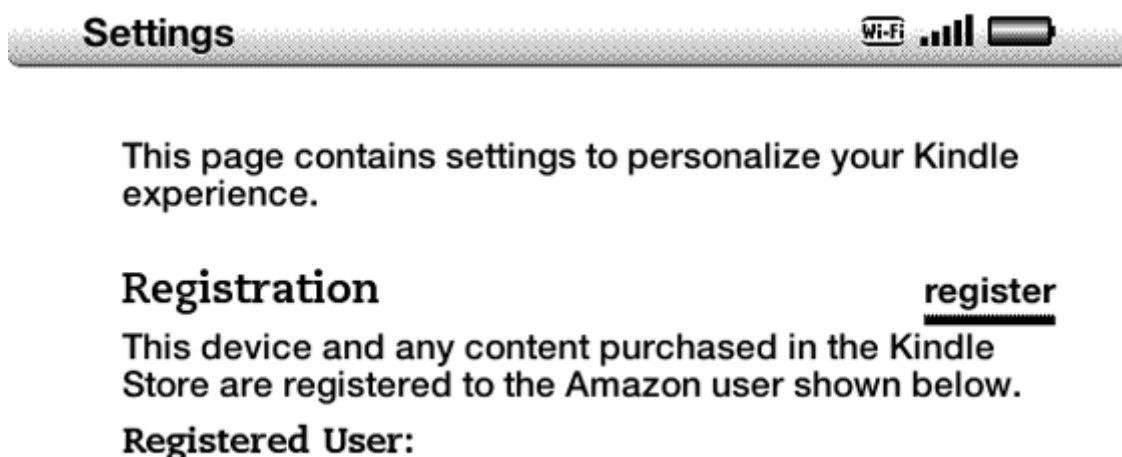

Zobrazí se vám okno s možností přihlášení k již hotovému účtu a nebo druhá možnost vytvoření nového účtu **create account** najděte kurzorem na create account a potvrďte.

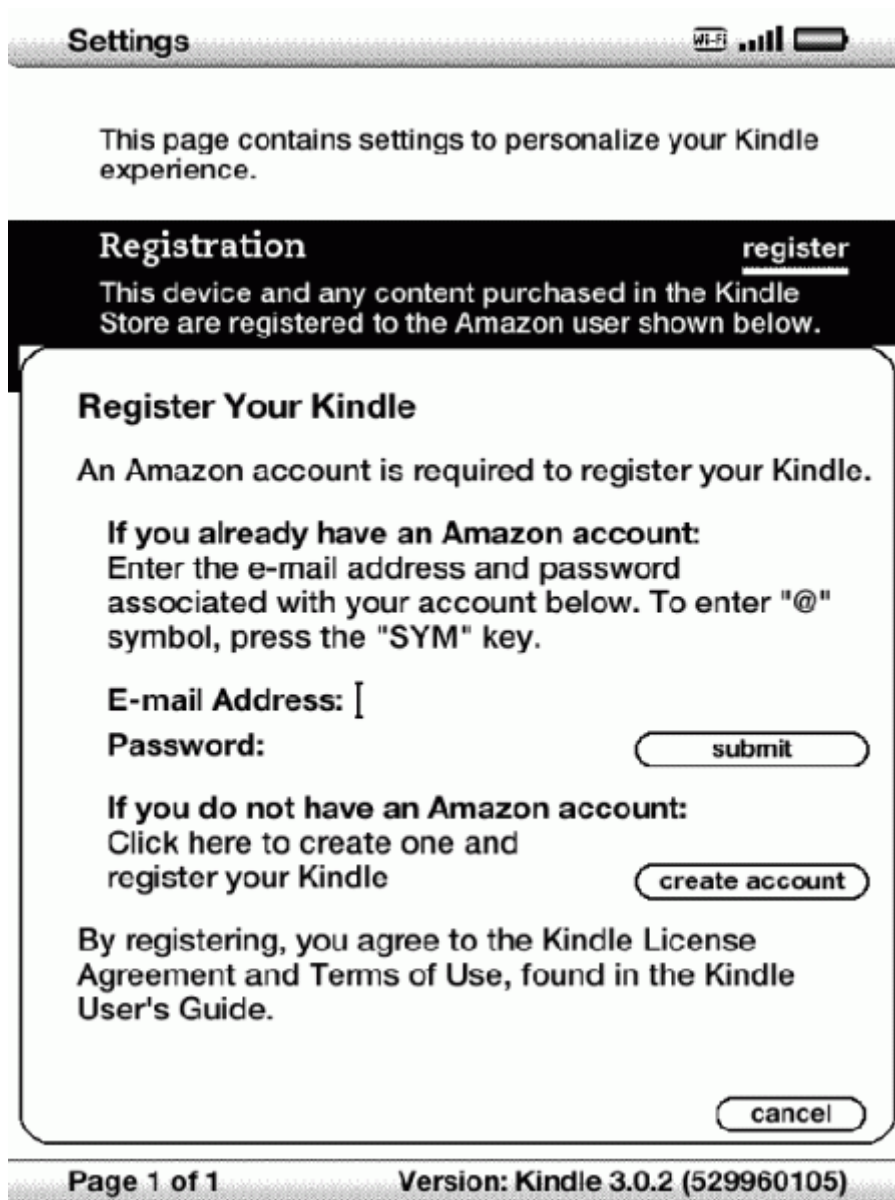

Kindle se přepne do webového prohlížeče a zobrazí vám formulář pro vytvoření nového účtu na Amazon.com. Zde budete požádáni o zadání vašeho jména, emailové adresy a hesla. Jak budete mít všechny informace vyplněny, formulář potvrdíte tlačítkem **Create account**. Jestli jste všechny údaje zadali správně, vytvoří se vám účet na Amazon.com.

Create an Amazon Account



https://www.amazon.com/gp/fe

reload

UK Customers: [Register on Amazon.co.uk](#)

Create an Amazon Account

My name is:

My e-mail address is:

Type e-mail again:

Tip: Use the SYM key to enter numbers and the @ sign

Enter a password:


Type password again:

Create account

## Jak spárovat čtečku Kindle s účtem Amazon

Již jste si vytvořili účet na Amazon.com, takže můžeme přistoupit k dalšímu kroku: spárování čtečky Amazon Kindle s novým účtem. Opět máme dvě možnosti, jak spárování provedeme.

**První možností** je spárování účtů přímo v Kindle a to následovně. Tlačítko **Home > Settings > položka register** zobrazí se okno **Register Your Kindle**.

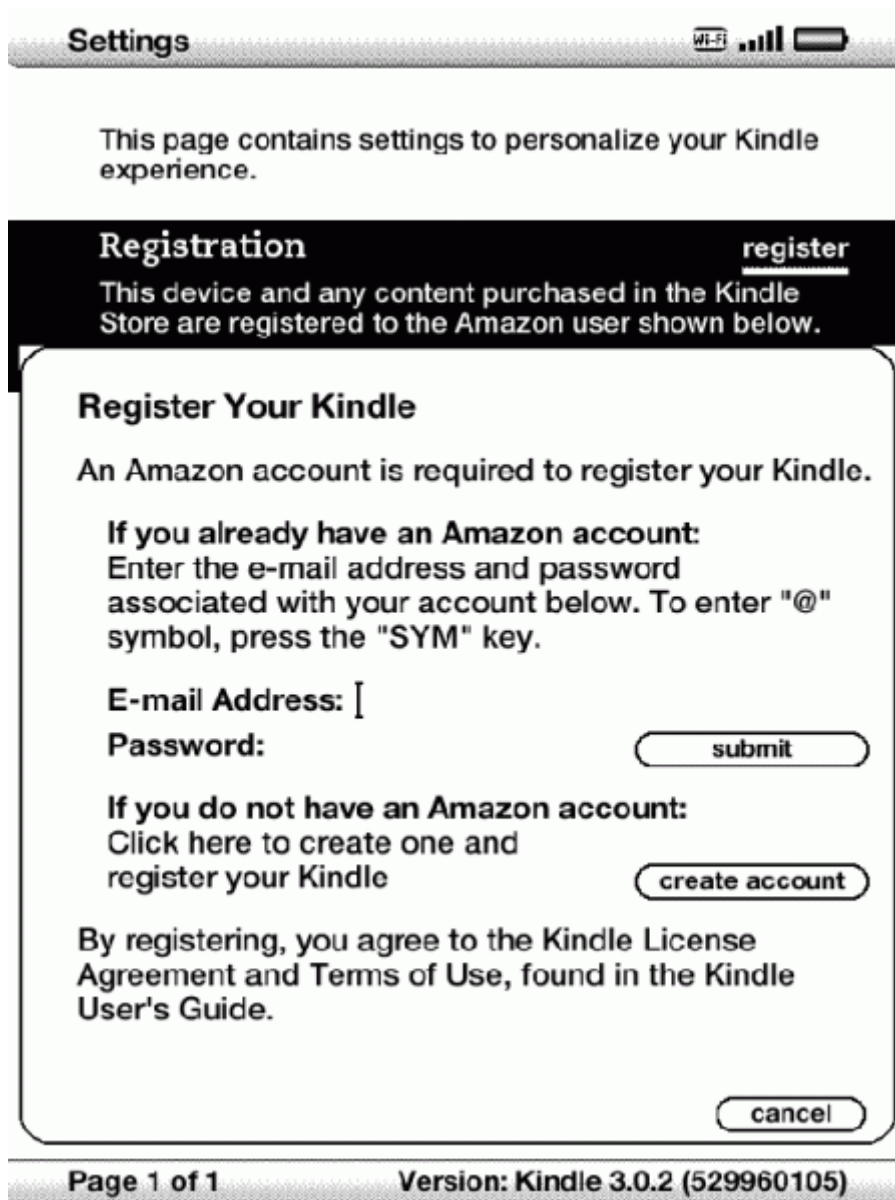


Kurzorem najedete vedle textu **E-mail Address** a zadáte vaší registraci, potom přejdete kurzorem k položce **Password** a zadáte heslo, potom přejděte na tlačítko **submit** a potvrďte ho. Jestliže jste vyplnili správně přihlašovací údaje, Kindle se přihlásí k účtu (zaregistruje) a zobrazí se vám přehled **settings** kde uvidíte vedle **Registration** text **deregister**. Nyní máte již Kindle spárovaný s účtem Amazon.


**Druhá možnost** spárování účtů je prostřednictvím stránek [www.amazon.com](http://www.amazon.com). Do prohlížeče zadejte adres **www.amazon.com**. V pravém horním rohu je odkaz **Your Account** na který klikněte.




Načte se vám nová stránka a vpravo se zobrazí formulář pro přihlášení, zadjte vaše přihlašovací údaje, které jste si zvolili při vytvoření Amazon účtu a klikněte na tlačítko **Sign In**.

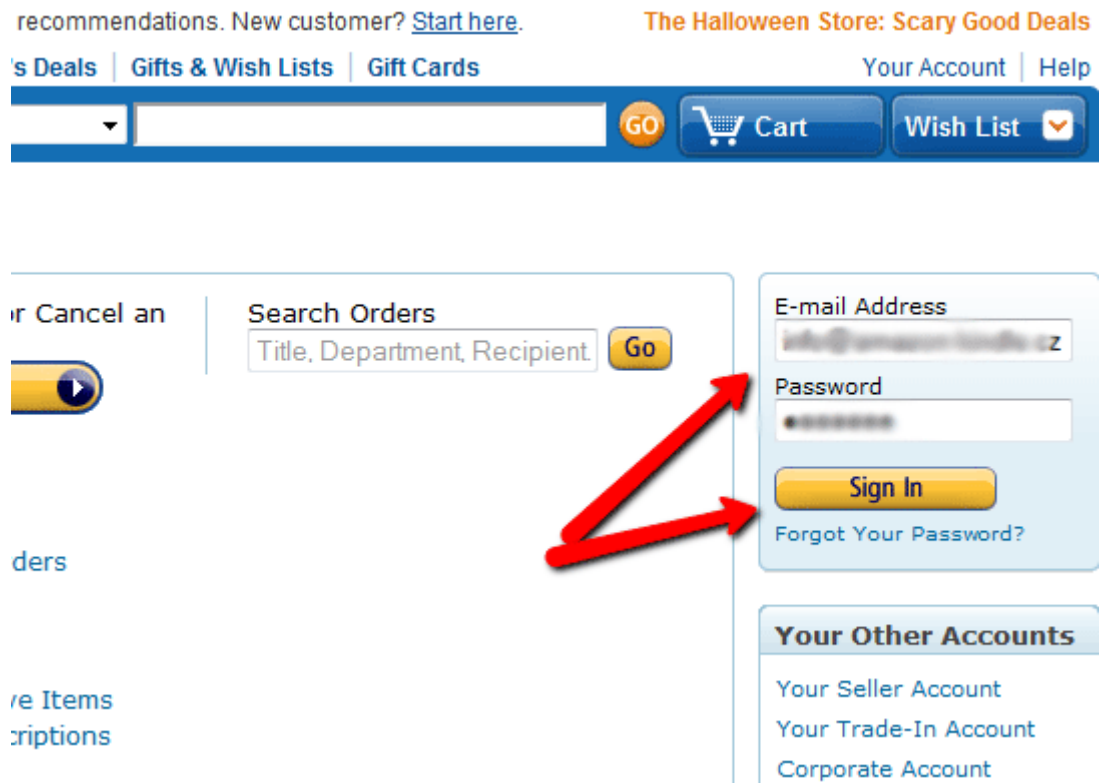

Jestliže jste zadali správné přihlašovací údaje, budete přesměrováni na stránku s přehledem objednávek atd. naleznete panel **Digital Content** a klikněte na odkaz **Manage Your Kindle**.

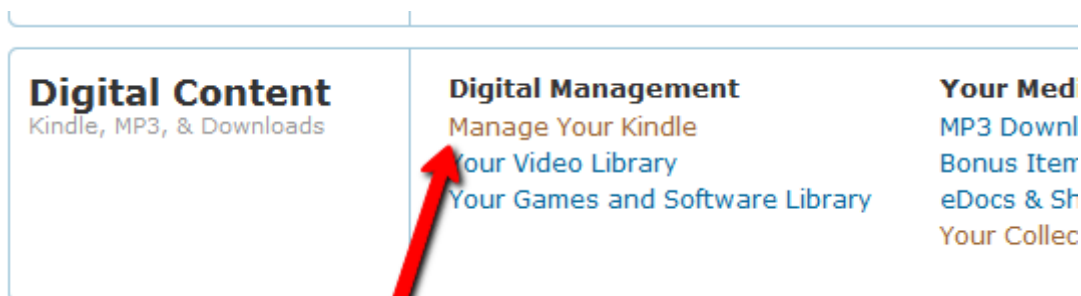

Zde budete mít kolonku pro zadání Serial Number vaší čtečky Kindle. Serial Number ve čtečce naleznete následovně: **Home > Menu > Settings**. Na spodní části displeje je uvedeno **Serial Number**. Po zadání Serial number do políčka, stiskněte tlačítko **Register a new Kindle**, jestliže jste dobře opsali číslo bude vaše čtečka registrována.

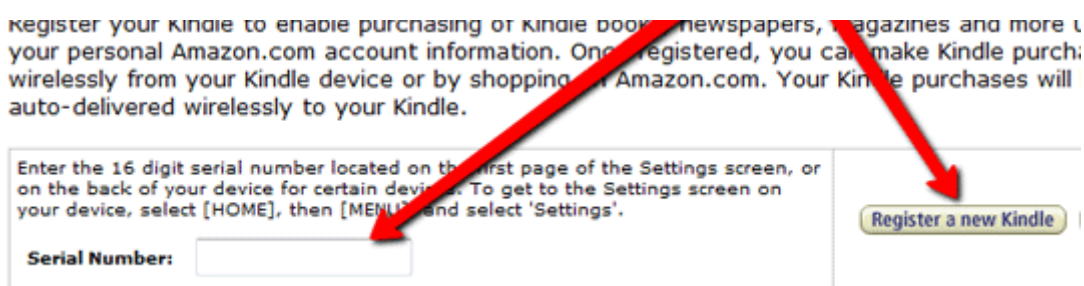

Jestliže jste pokračovali podle návodu, měli byste mít nyní vytvořený nový účet na Amazon.com a spárovanou čtečku s tímto účtem.